ぷららネットワークス

簡単設定ツール“ラ・クール”ご利用ガイド

● 簡単設定ツール「ラ・クール」でできること

このガイドでは、簡単設定ツール「ラ・クール」を利用した、ルータの「インターネット接続設定」、「IP電話設定」、「4th MEDIAに伴う無線LANの設定」までを説明しています。

引き続き電子メールや各種サービスの設定などを行いたい場合は、『できるplala　ぷららマニュアル』の「第2章 ホームページやメールを楽しもう」以降をご参照ください。

4th MEDIAチューナの接続・設定など、上記以外の設定については、各機器に同梱の取扱説明書をご参照ください。

1 必要なものを確認する

●送付されてきたもの

簡単設定ツール
「ラ・クール」※1

●自分で用意するもの

「ラ・クール」対応
ルータ 一式

WebCaster X400V　または　WebCaster V110

パソコン

◇Windows 2000/XPがインストールされているパソコン ※2

LANケーブル（ストレート）1本



◇ルータに同梱のケーブルとは別にご用意ください

電話機

◇IP電話をご契約されている方はご用意ください

※1　「ラ・クール」内のデータは、変更・削除（初期化を含む）しないでください。利用できなくなる可能性があります
※2　Windows 95/98/98SE/Me/NTがインストールされているパソコンでの動作は保証いたしません

2 パソコンとルータ、ルータと電話機を接続する

ルータの取扱説明書を参考にして、パソコンとルータ、電話機とルータ、ルータとBフレッツ回線を接続してください

パソコンの電源は切った状態で作業を行ってください

ルータは電源アダプタを接続すると自動的に電源が入ります

※電話機の接続は、IP電話をご契約の場合に行なってください

3 パソコンの電源を入れる

❶パソコンの電源ボタンを押して、電源を入れます

❷Windowsが起動するまで待ちます

4 「ラ・クール」を取り出す

❷キャップを取り外します

取り外したキャップは、なくさないように保管しておいてください

5 「ラ・クール」をパソコンのUSBポートにセットする

❶ USBマークのポート（USBポート）に「ラ・クール」を差し込みます

USBポートがどこにあるかわからない場合は、パソコンの取扱説明書を参考にして、場所を確認しましょう

❷パソコンの画面に［新しいハードウェアが見つかりました］と表示されるので、しばらく待ちます

6 「ラ・クール」を起動させる

しばらくすると［リムーバブルディスク］の画面が自動で表示されます

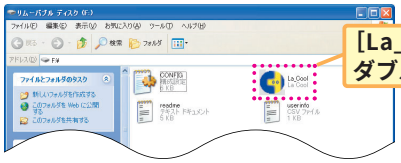

［La_Cool］アイコンをダブルクリックします

上記の画面が表示されない場合は、［スタート］ボタン→［マイコンピュータ］の順にクリックして［マイコンピュータ］を開き、その中にある［リムーバブルディスク］をダブルクリックしてください

7 設定を始める

すでにルータの設定を自分で行っている場合、「ラ・クール」を起動させることで、その設定が上書きされ、消えてしまう可能性があります。設定内容をあらかじめメモしておいてください

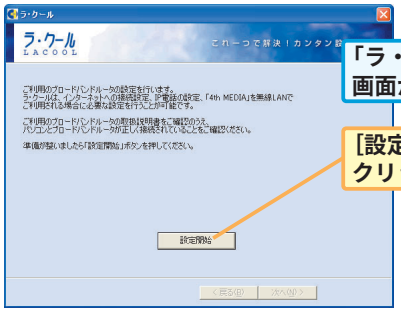

「ラ・クール」の起動画面が表示されます

［設定開始］ボタンをクリックします

「ラ・クール」で設定を行っている途中に、［キャンセル］ボタンや［閉じる］ボタンを押すと、設定作業が中断されます。その際、「ラ・クール」で設定したパスワードなどが、ルータ側に残ってしまう可能性があります。設定をやりなおす際は、ルータの電源を入れ直して、最初から設定をやりなおしてください

8 「使用許諾契約書」を読む

［「ラ・クール」使用許諾契約書］の画面が表示されます

❶内容に目を通しておきます

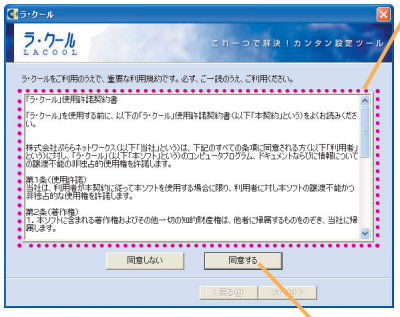

❷［同意する］ボタンをクリックします

9 利用する地域を選択する

［利用地域選択］の画面が表示されます

❶利用しているエリアをクリックします

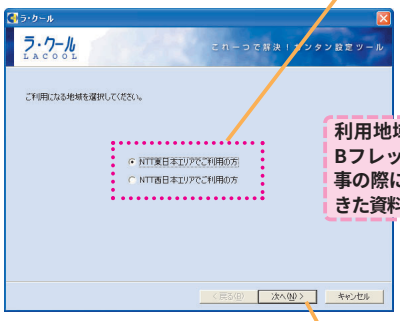

利用地域がわからない場合は、Bフレッツ サービスの契約や工事の際に、NTTより送付されてきた資料などをご参照ください

❷［次へ］ボタンをクリックします

10 ルータの機種を選択する

［ルータ機種選択］の画面が表示されます

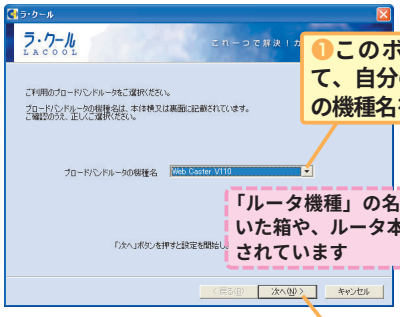

❶このボタンをクリックして、自分の持っているルータの機種名を選びます

「ルータ機種」の名称は、ルータが入っていた箱や、ルータ本体の側面・底面に記載されています

❷［次へ］ボタンをクリックします

11 WEB設定ログインパスワードをメモする

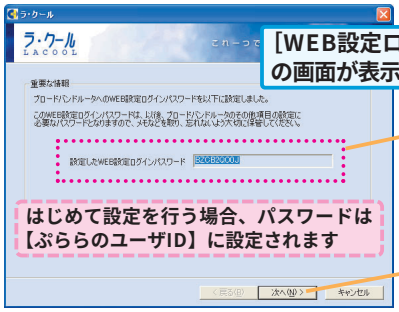

［WEB設定ログインパスワード］の画面が表示されます

❶表示されているパスワードを紙にメモしておきます

はじめて設定を行う場合、パスワードは【ぷららのユーザID】に設定されます

❷［次へ］ボタンをクリックします

すでにルータの設定を自分で行っている場合、新しい設定を上書きするか、既存の設定をそのままにするかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って選択・操作を行ってください

12 無線LANを利用するかどうかを選択する

※4th MEDIAをご契約されていない場合、本手順の画面は表示されません

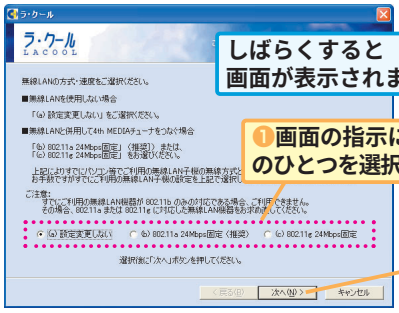

しばらくすると［無線LAN設定］の画面が表示されます

❶画面の指示に従い、（a）～（c）のひとつを選択してクリックします

❷［次へ］ボタンをクリックします

- 無線LANを利用しない場合は「（a）設定変更しない」を選択してください
- 無線LANの利用は初めてで、そのネットワーク内に4th MEDIAチューナを接続する場合は「（b）802.11a 24Mbps固定（推奨）」を選択してください
- すでに無線LANを導入済みで、そのネットワーク内に4th MEDIAチューナを接続する場合は、現在利用している無線LAN規格に合わせて「（b）802.11a 24Mbps固定（推奨）」または「（c）802.11g 24Mbps固定」を選択してください
- IEEE802.11bの無線LAN規格には対応していません

13 ルータを再起動させる

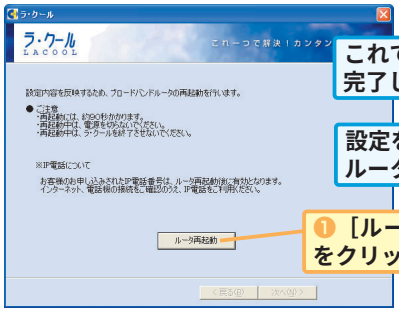

これで設定項目の選択が完了しました

設定を適用させるためにルータを再起動させます

❶［ルータ再起動］ボタンをクリックします

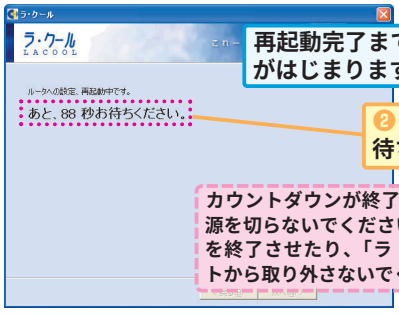

再起動完了までのカウントダウンがはじまります

❷「0秒」になるまで待ちます（約90秒）

カウントダウンが終了するまで、ルータの電源を切らないでください。また「ラ・クール」を終了させたり、「ラ・クール」をUSBポートから取り外さないでください

14 「ラ・クール」を終了する

ルータの再起動が完了し、［ラ・クールの終了］の画面が表示されます

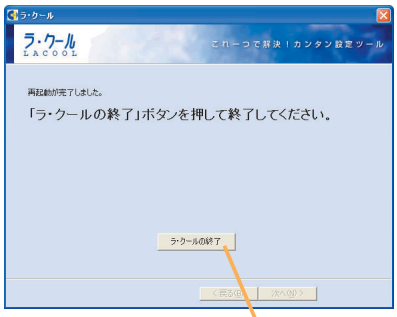

［ラ・クールの終了］ボタンをクリックします

これでルータの設定がすべて完了しました

15 「ラ・クール」をパソコンのUSBポートから取り外す

すぐに「ラ・クール」をUSBポートから取り外さず、下記の手順に従って取り外してください

❶このアイコンをクリックします

❷［USB大容量記憶装置デバイス - ドライブ（F:）を安全に取り外します］をクリックします

※「ドライブ（F:）」のアルファベットは、お使いのパソコンによって異なります

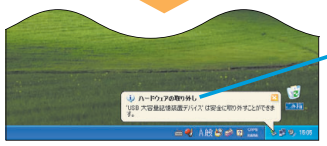

［ハードウェアの取り外し］と表示され、安全に取り外すことができるようになりました

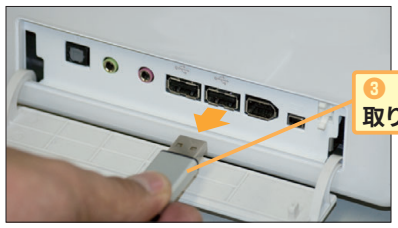

❸「ラ・クール」を取り外します

取り外した「ラ・クール」は、キャップをつけて大切に保管しておいてください

16 インターネットに接続できるかどうかを確認する

きちんと設定できたかどうかを確認するために、インターネットに接続してみましょう

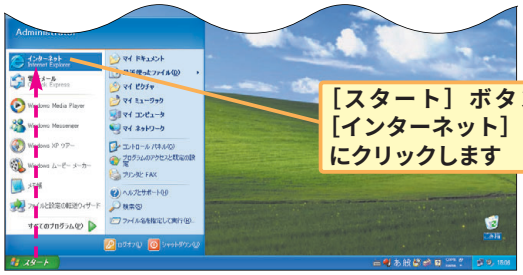

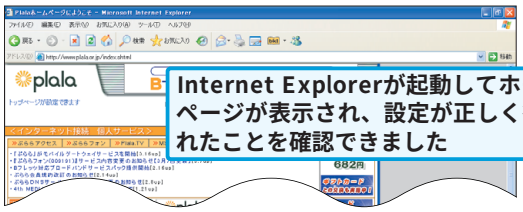

17 IP電話が使えるかどうかを確認する

※IP電話をご契約の場合にのみ行ってください

きちんと設定できたかどうかを確認するために、IP電話を利用してみましょう

IP電話の電話番号は送付されてきたぷらら会員登録証に記載されています

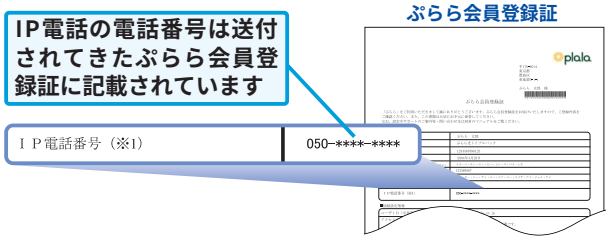

携帯電話などの【外部の電話】と【IP電話】とで通話できるかどうか、相互に掛け合ってみます

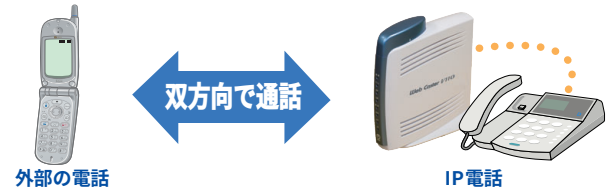

■ 安全にお使いいただくために必ずお読みください

このガイドでは、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、「ラ・クール」を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表記と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してからお読みください。

● 本文中のマークと意味

⃠ 警　告 ： 利用者が死亡する、または重傷を負う可能性が想定される内容を含んでいます。
⚠ 注　意 ： 利用者が障害を負う可能性が想定される内容や、物的損害の発生が想定される内容を含んでいます。

● 安全上の注意

⃠ 警　告

- 「ラ・クール」を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーやその他周辺機器メーカーが提供する警告・注意指示に従ってください。
- 「ラ・クール」を分解したり、改造したりしないでください。
- 「ラ・クール」から煙が出たり、変な臭いや音がした場合は、すぐ使用を中止してください。
- 「ラ・クール」が水などの液体に濡れた場合は使用しないでください。

⚠ 注　意

- 「ラ・クール」は精密電子機器ですので、強い磁気や静電気などが発生しやすい場所では使用、保管をしないようにしてください。
- 「ラ・クール」を、振動の多い場所、ホコリやチリの多い場所、水のかかりやすい場所や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、高温・低温・温度変化の激しい場所などでの使用および保管はしないでください。
- 「ラ・クール」を落とす、曲げる、強い力を加えるなどしないでください。
- データの読み出し・書き込み中に、振動を与えたり、パソコンから取り外さないでください。データが消失する場合があります。
- コンピューター製品は、正常に使用されていても微妙な環境変化、消耗品の劣化などで故障が発生することがあります。「ラ・クール」は高品質を心がけ、厳重な検査の元で出荷されますが、万が一の故障に備え、生命の危機や経済的損害が発生するシステムにはご使用にならないでください。
- 「ラ・クール」を使用した結果、発生する現象については、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 「ラ・クール」の書き込まれたデータが消去（破壊）された場合については、弊社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、データの復旧作業もお受けしておりません。データは別のメディア（MOディスク、フロッピーディスク、ハードディスクなど）にバックアップしておくことを推奨します。

■ 免責事項

1. 株式会社ぷららネットワークスは、「ラ・クール」に関して動作確認を行っていますが、すべての状況下において動作を保証しているわけではありません。
2. 株式会社ぷららネットワークスは、「ラ・クール」により利用者に直接または間接的損害が生じても、いかなる責任をも負わないものとし、一切の賠償等は行わないものとします。
3. 「ラ・クール」は利用者へ事前の連絡なしに仕様を変更したり、サービスの提供を中止する場合があります。その場合、「ラ・クール」をご利用いただけなかったり、利用者に直接または間接的損害が生じた場合でも、株式会社ぷららネットワークスは、いかなる責任をも負わないものとし、一切の賠償等は行わないものとします。
4. 株式会社ぷららネットワークスは、「ラ・クール」に不備があっても、訂正する義務は負わないものとします。
5. 「ラ・クール」に含まれる、ユーザIDおよびパスワードの一切の管理責任については、利用者が負うものとし、株式会社ぷららネットワークスは、一切の責任を負わないものとします。

■ 「ラ・クール」仕様

【ハードウェア】
- メモリ容量 ： 16MB
- インターフェイス ： USB1.1互換
- ポート ： USB Aソケット
- 消費電流 ： 最大150mA
- 外形寸法 ： W48.7mm × H16.8mm × D6.8mm
- 重量 ： 15g
- データ転送速度 ： 書き込み 780kB/sec、読み込み 850kB/sec
- 温湿度条件 ： 動作時 温度0～50℃、湿度10～90%(結露なきこと)、保存時 温度0～70℃、湿度10～90%(結露なきこと)

【ソフトウェア】
- 対応OS ： Microsoft Windows 2000/XP（SP2動作確認済）※ Windows 95/98/98SE/Me/NTでの動作は保証いたしません。
- 対応ルータ ： NTT東日本・西日本 WebCaster V110、NTT東日本・西日本 WebCaster X400V

わからないことがあったら・・・

「本ガイドのとおりに操作したけどうまくいかない」、「違う画面が表示されて、操作を先に進められない」など、ご不明な点がございましたら、下記の「ぷららダイヤル」または「ぷららメールサポート」までお問い合わせください。

ぷららダイヤル　009192-33（通話料無料）

【受付時間】月～金曜日：12時～21時、土日祝祭日：12時～19時　（当社指定休日12/29～1/3および5/3～5/5を除く）

※ 携帯電話・PHS・公衆電話からのご利用の場合　03-5954-5330　（通話料はお客様負担となりますのでご注意ください）

ぷららメールサポート　kojin@plala.or.jp

本ガイドに掲載されている情報は、2005年3月現在のものです。本ガイドの発行後に、情報が変更されることもありますので、あらかじめご了承ください。